


电脑端蓝牙联机方式

Win10 蓝牙搜索界面

蓝牙和其他设备




Win7 蓝牙搜索界面

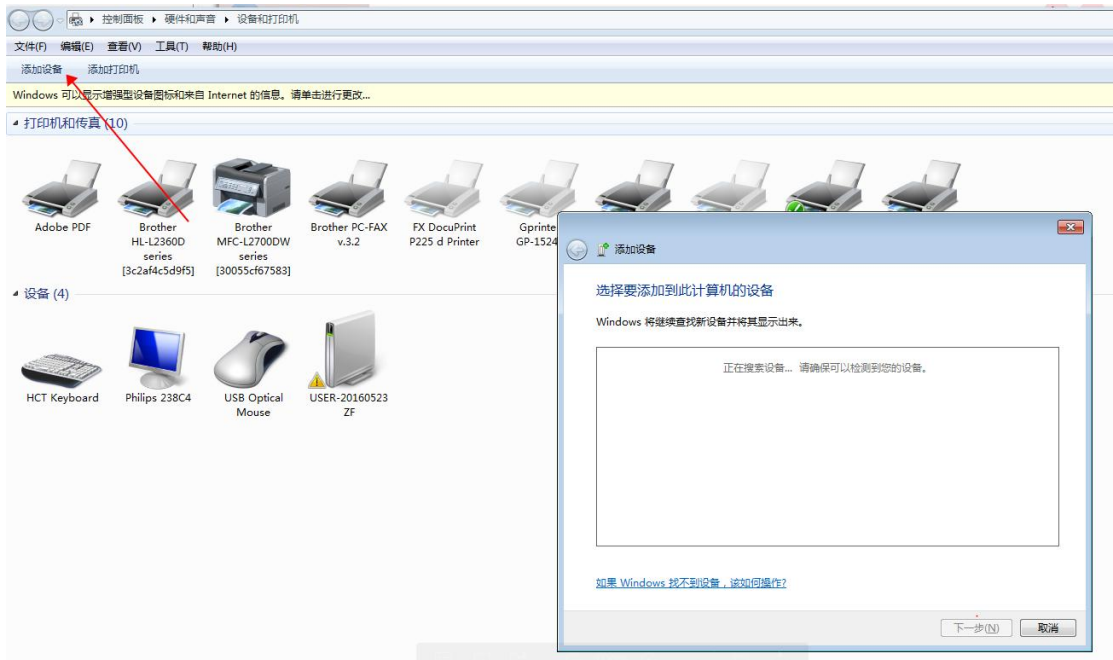

1. 电脑必须带有蓝牙功能。在设置里面找到蓝牙配对

蓝牙和其他设备

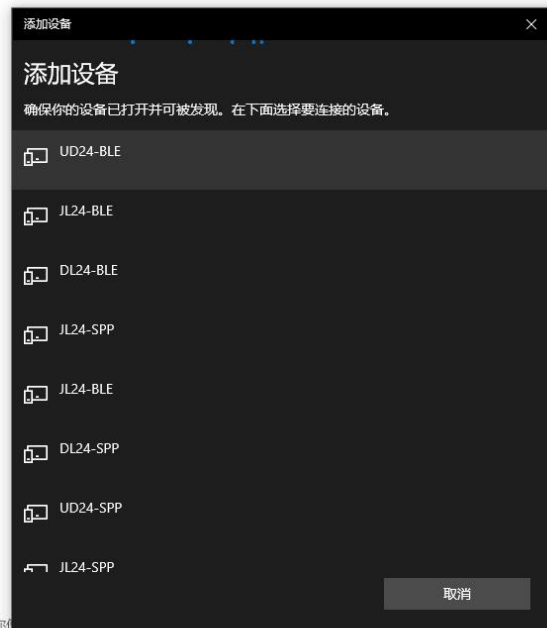

2. 找到产品相对应的型号（电脑端必须选择 SPP 串口，BLE 是手机端连接口）

蓝牙和其他设备



3. 配对密码是（1234），连接成功之后产品上面蓝牙由闪烁变成长亮。

软件可以在产品包装上面二维码下载

<http://www.atorch.cn/m/Download.aspx?ClassID=4>

点击上面链接也可以下载软件包



4. 必做 win10 开启蓝牙虚拟串口:https://blog.csdn.net/px_528/article/details/70782059

5. 最后一步打开软件，选择相对应的串口码就可以连接成功。、

手机端联机方式

安卓手机 APP 链接: <http://www.atorch.cn/m/Download.aspx?ClassID=4>

苹果手机在苹果商店搜索 E_test 下载。

手机联机注意事项: 1.是在下载好的软（软件名称:电能表）里面直接配对，无需单独在手机设置蓝牙里面单独配对。2.如果打开软件搜索界面是一片空白，打开手机定位或者在手机设置里面打开单独打开这个软件的定位权限即可 下面有图。

三步轻松快速配对

蓝牙联机 轻松查看监测数据



1

U表在通电状态蓝牙灯在闪烁时, 打开你下载安装成功在你手机上的APP并允许蓝牙开启



2

点击APP左上角的蓝牙图标, 弹出选择U表型号的菜单, UD18, 返回APP主界面



3

测量过程中, 右上角显示当前联机的型号, 左上角蓝牙图标变蓝色, 表示测量联机通讯中